# EDVL62-28

2004. 12. 22
NO. 2

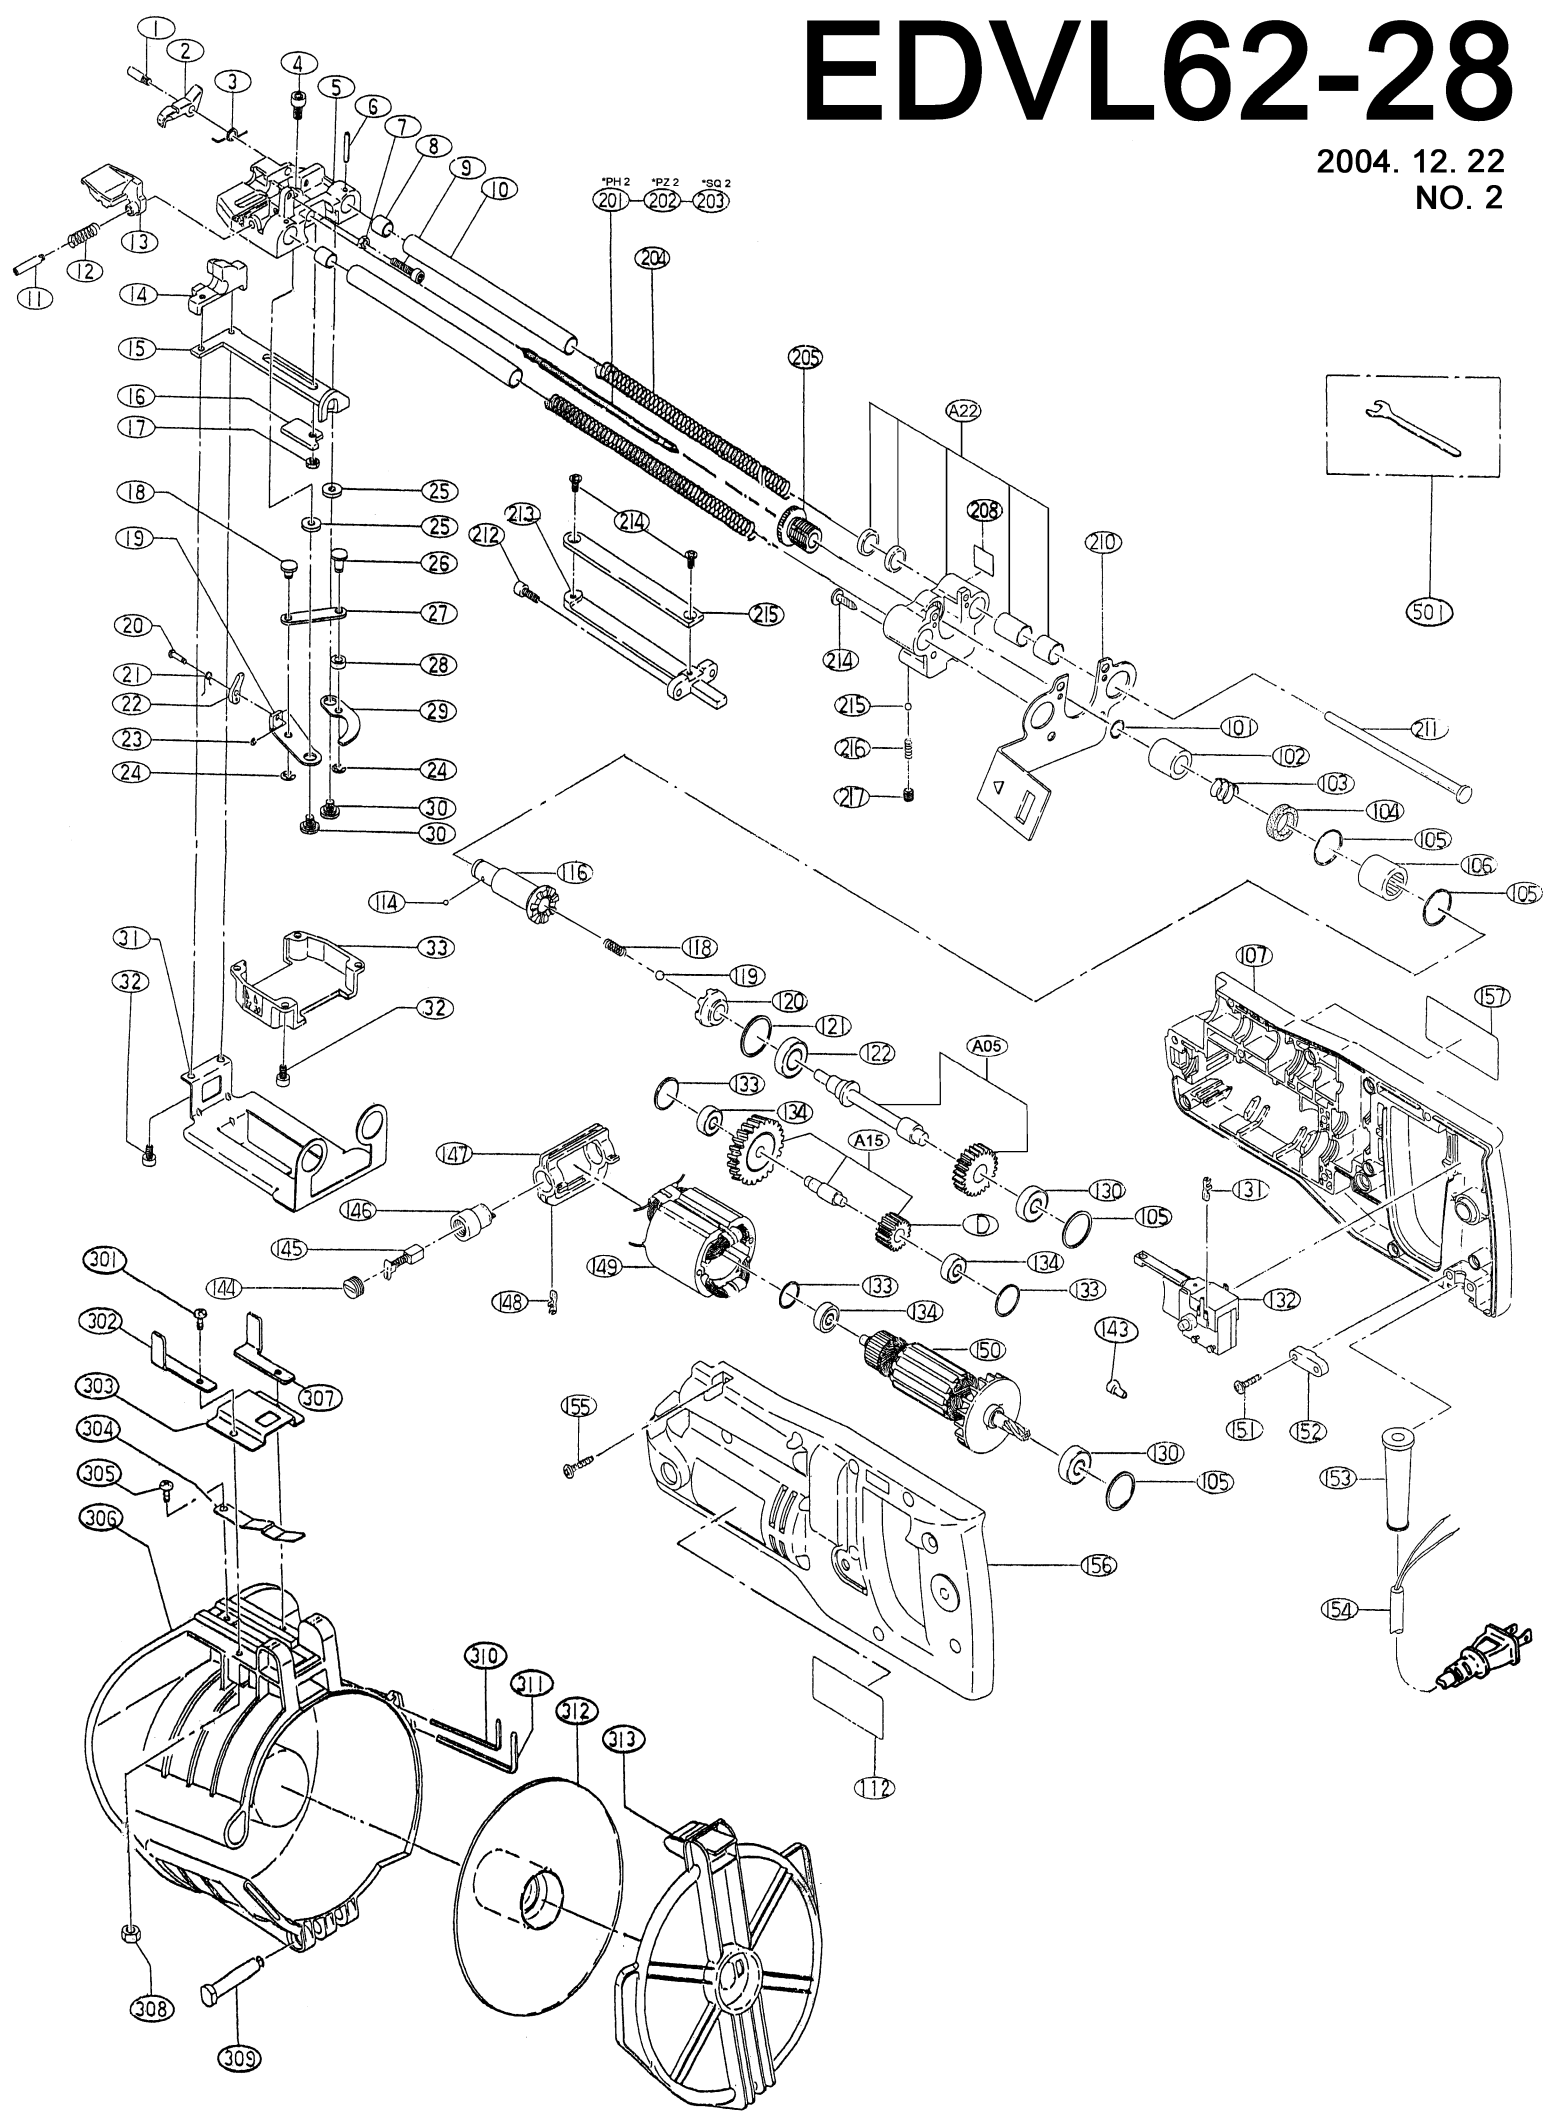

# SPECIAL ACCESSORIES (STANDARD ACCESSORIES)

2004. 12. 22
NO. 2

## ROD HANDLE for VL62

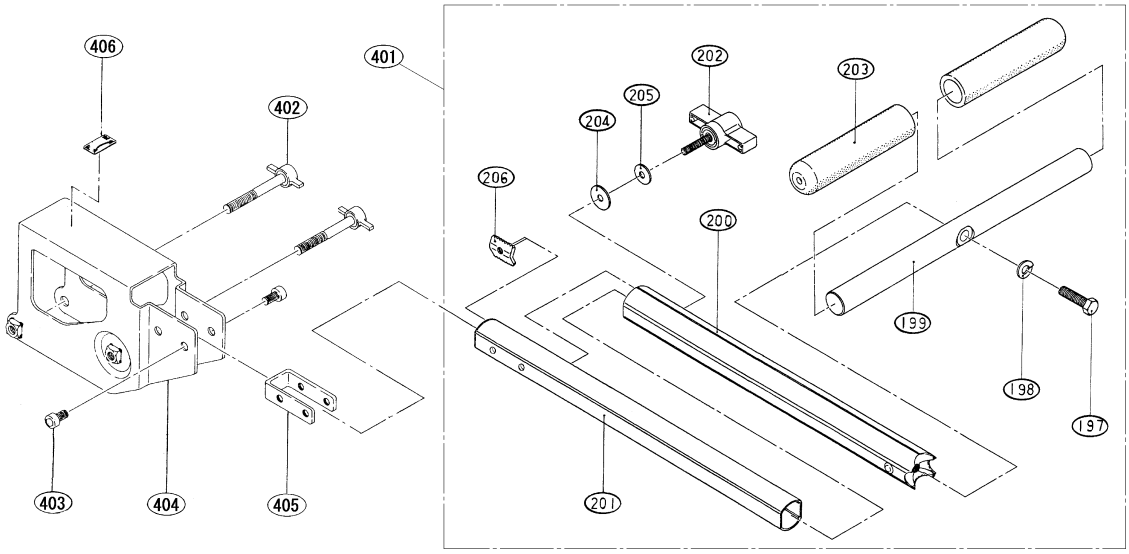

# EDVL62-28 PARTS LIST

Call Muro at 1-800-665-6876 for pricing information

15-Feb-05

| Draw No. | Part No. | Order Code | Description | Q'ty |
|---|---|---|---|---|
| A05 | A05 | 152-90340 | VL62 2800rpm Drive Shaft Assy | 1 |
| A15 | A15 | 152-90150 | VL62 2800rpm Gear Assy | 1 |
| A22 | A22 | 152-90220 | VL62-EF, ED Ex Block Assy | 1 |
| 101 | 101 | 125-00810 | Retaining ring | 1 |
| 102 | 102 | 125-00821 | Sleeve | 1 |
| 103 | 103 | 125-00830 | Spring (sleeve) | 1 |
| 104 | 104 | 125-00840 | Filter | 1 |
| 105 | 105 | 128-00660 | O ring P22 | 4 |
| 106 | 106 | 125-00850 | Needle bearing | 1 |
| 107 | 107 | 152-03380 | Housing A | 1 |
| 112 | 112 | | Name Plate VL62-U-28 | 1 |
| 114 | 114 | 128-00510 | Steel ball | 4 |
| 116 | 116 | 125-10040 | Socket | 1 |
| 118 | 118 | 125-00901 | Spring (clutch) | 1 |
| 119 | 119 | 128-00530 | Steel ball | 1 |
| 120 | 120 | 125-00921 | Clutch Disk | 1 |
| 121 | 121 | 152-03180 | O Ring P24 | 1 |
| 122 | 122 | 152-03160 | Ball bearing | 1 |
| 130 | 130 | 128-00550 | Ball bearing | 2 |
| 131 | 131 | 152-01310 | Terminal STO-41T-110N-8 | 4 |
| 132 | 132 | 152-03510 | Trigger switch | 1 |
| 133 | 133 | 128-00650 | O ring P16 | 3 |
| 134 | 134 | 125-00610 | Ball bearing | 3 |
| 143 | 143 | 202-03270 | Connecting sleeve with insulator | 4 |
| 144 | 144 | 125-00750 | Brush cap | 2 |
| 145 | 145 | 125-00761 | Carbon Brush | 2 |
| 146 | 146 | 125-00770 | Brush holder | 2 |
| 147 | 147 | 152-03400 | Brush holder guide | 1 |
| 148 | 148 | 152-01480 | Terminal STO-41T-110N | 2 |
| 149 | 149 | 128-01014 | STATOR ASSY | 1 |
| 150 | 150 | 128-01251 | ARMATURE ASSY | 1 |
| 151 | 151 | 125-01011 | Bind head Tapping screw (Type2 4x16) | 2 |
| 152 | 152 | 125-01000 | Cord stopper | 1 |
| 153 | 153 | 125-01040 | Cord guard | 1 |
| 154 | 154 | 130-01180 | Cord | 1 |
| 155 | 155 | 128-01512 | Bind Head Tapping screw | 12 |
| 156 | 156 | 152-03390 | Housing B | 1 |
| 157 | 157 | 128-01380 | Label (MURO) | 1 |
| 203 | 203 | SQR27114 | Bit No.2 SQUARE | 1 |
| 204 | 204 | 152-03110 | Spring (slide) VL62-S | 2 |
| 205 | 205 | 125-00451 | Dial VL62 SP,SL | 1 |
| 208 | 208 | 125-02600 | Label (Instruction B) | 1 |
| 210 | 210 | 152-03030 | Magazine bracket (VL62) | 1 |
| 211 | 211 | 152-03411 | Spring guide (VL62) | 2 |
| 212 | 212 | 125-00400 | Pan head machine screw (M4x15) | 2 |
| 213 | 213 | 152-03350 | Stopper block (LP) VL62 | 1 |

# EDVL62-28 PARTS LIST

Call Muro at 1-800-665-6876 for pricing information

15-Feb-05

| Draw No. | Part No. | Order Code | Description | Q'ty |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 214 | 128-01512 | Bind Head Tapping Screw | 4 |
| 215 | 215 | 128-00520 | Steel ball | 1 |
| 216 | 216 | 125-00540 | Spring (plunger) | 1 |
| 217 | 217 | 128-01710 | Set screw (M6x6) | 1 |
| 230 | 230 | 202-02720 | Toothed lock washer | 4 |
| 501 | 501 | 101-02560 | L Wrench (2.0) | 1 |
| 502 | 502 | 101-02570 | L Wrench (2.5) | 1 |
| 503 | 503 | 128-01130 | L Wrench (3.0) | 1 |
| 504 | 504 | 101-02580 | Spanner | 1 |
| ***Assy** | | | VISLIDER MECHA ASSY ED | 1 |
| 1 | 1 | 128-80070 | Grip finger pin | 1 |
| 2 | 2 | 128-00060 | Grip finger | 1 |
| 3 | 3 | 128-00430 | Spring (Grip finger) | 1 |
| 4 | 4 | 131-05180 | Cap screw (M5x30) | 1 |
| 5 | 5 | 152-03541 | Feeder block (ED) | 1 |
| 6 | 6 | 128-00240 | Spring pin (3 x 20) | 2 |
| 7 | 7 | 101-02110 | Nut (M4) | 1 |
| 8 | 8 | 101-00461 | Spring stopper | 2 |
| 9 | 9 | 128-01630 | Cap screw (M4x20) | 1 |
| 10 | 10 | 152-03070 | Guide pole | 2 |
| 11 | 11 | 128-00050 | Guide cover pin | 1 |
| 12 | 12 | 128-00420 | Spring (Cover) | 1 |
| 13 | 13 | 128-10041 | Guide cover VL41 | 1 |
| 14 | 14 | 128-00031 | Screw guide FD | 1 |
| 15 | 15 | 152-03042 | Adjusting plate (EF) | 1 |
| 16 | 16 | 128-00230 | Clamp Plate | 1 |
| 18 | 18 | 101-00330 | Pin (Lever) | 1 |
| 19 | 19 | 128-10110 | Feed Lever (FL, EF) | 1 |
| 20 | 20 | 101-00210 | Pin (Feed latch) | 1 |
| 21 | 21 | 101-00220 | Spring (Latch) | 1 |
| 22 | 22 | 102-00230 | Feed Latch | 1 |
| 23 | 23 | 101-00240 | E Ring | 1 |
| 24 | 24 | 101-00260 | E Ring | 2 |
| 25 | 25 | 101-00310 | Spacer (Lever) | 2 |
| 26 | 26 | 101-00340 | Pin (Link) | 1 |
| 27 | 27 | 101-00360 | Link | 1 |
| 28 | 28 | 101-00350 | Spacer (Link) | 1 |
| 29 | 29 | 101-00372 | Link Lever | 1 |
| 30 | 30 | 101-00391 | Pin (Feed lever) | 2 |
| 31 | 31 | 152-03021 | Magazine bracket (EF) | 1 |
| 32 | 32 | 128-01610 | Cap screw (M4x8) | 6 |
| 33 | 33 | 128-00210 | Cover | 1 |
| ***Assy** | | 128-90050 | Magazine Assy. VL41 | 1 |
| 301 | 301 | 128-02120 | Pan head screw (M4x30) | 2 |

# EDVL62-28 PARTS LIST

Call Muro at 1-800-665-6876 for pricing information

15-Feb-05

| Draw No. | Part No. | Order Code | Description | Q'ty |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 302 | 128-01950 | Magazine stopper R (VL41) | 1 |
| 303 | 303 | 128-00320 | Magazine holder | 1 |
| 304 | 304 | 128-00332 | Spring Plate (Strong) | 1 |
| 305 | 305 | 128-01520 | Bind head tap.screw (4x14 TYPE No.2) | 1 |
| 306 | 306 | 128-00310 | Magazine | 1 |
| 307 | 307 | 128-01940 | Magazine stopper L (VL41) | 1 |
| 308 | 308 | 101-02110 | Nut (M4) | 2 |
| 309 | 309 | 128-00360 | Hinge pin | 1 |
| 310 | 310 | 128-01130 | L Wrench (3.0) | 1 |
| 311 | 311 | 128-01850 | L-Wrench (4.0) | 1 |
| 312 | 312 | 128-00350 | Magazine inner | 1 |
| 313 | 313 | 128-00340 | Magazine lid | 1 |
| ***Assy** | | 152-99560 | ROD HANDLE VL62 | 1 |
| 402 | 402 | 901-012 | Knob bolt (M6x50) | 2 |
| 403 | 403 | 152-03170 | Cap screw (M5x10) | 4 |
| 404 | 404 | 152-03050 | Rod handle bracket (VL62) | 1 |
| 405 | 405 | 152-03060 | Rod handle fastener | 1 |
| 406 | 406 | 152-04060 | Label F-R (ROD HANDLE) | 1 |
| ***Assy** | 401 | VISRH905 | Extension Handle | 1 |
| 197 | 197 | 901-001 | Bolt | 1 |
| 198 | 198 | 901-002 | Lock washer | 1 |
| 199 | 199 | 901-003 | Handlebar | 1 |
| 200 | 200 | 902-004 | Outer shaft | 1 |
| 201 | 201 | 902-005 | Inner shaft | 1 |
| 202 | 202 | 901-010 | Torque knob | 1 |
| 203 | 203 | 901-011 | Grip | 2 |
| 204 | 204 | 901-013 | Plastic washer | 1 |
| 205 | 205 | 901-014 | Washer | 1 |
| 206 | 206 | 901-015 | Lock plate | 1 |

- NOTE -

***Assy** : Can be supplied in assembly.

Subject to change without notice